


# スカイドゥエラー

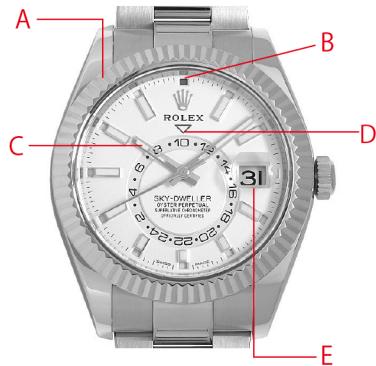

A リングコマンドベゼル

B 月表示 (左の図は 12 月)

C 時分

D ホームタイム (24 時間ディスク)

E 日付カレンダー



## ホームタイムの設定

- リューズのねじ込みを開放し、1段引き出す
- ベゼルをポジション 3 にする(止まるところまで反時計回りに回す)
- リューズをどちらかに回し、24 時間ディスクの時と分針を合わせる  
※ 24 時間ディスクを動かすとローカルタイムの時針も動くので、  
ホームタイムを先に設定する必要があります。



## ローカルタイムの設定

- ベゼルをポジション 2 にする (ポジション 3 の 1 段階右)
- リューズをどちらかに回し、ローカルタイム (中心の時針) を合わせる  
※ この際、24 時間ディスクと分針は動きません。時計回りに午前 0 時を  
通過する毎に、日付が 1 日分進みます。午前と午後に注意して合わせて下さい。



## 月・日の設定

- ベゼルをポジション 1 にする (ポジション 2 の 1 段階右)
- リューズをどちらかに回し、月 (インデックス上部の赤いマーク) を合わせる
- リューズをどちらかに回し、日を合わせる  
(月の大小「30、31 日」は自動的に判別されます。年に一度、3 月 1 日にのみ調整が必要です)
- ベゼルをニュートラルポジションに戻す (止まるところまで時計回りに回す)
- リューズを押し回して戻す  
※ この際、24 時間ディスクと分針は動きません。時計回りに午前 0 時を通過する毎に、  
日付が 1 日分進みます。午前と午後に注意して合わせて下さい。

### ローカルタイムのみの設定

- リューズを 1 段引き出す
- ベゼルをポジション 2 にする
- リューズをどちらかに回し、ローカルタイム (中心の時針) を合わせる
- リューズを押し回して戻す

### 日付のみの設定

- リューズを 1 段引き出す
- ベゼルをポジション 1 にする
- リューズをどちらかに回し、月 (インデックス上部の赤いマーク) を合わせる
- リューズをどちらかに回し、日を合わせる
- リューズを押し回して戻す