


ヨットマスター II

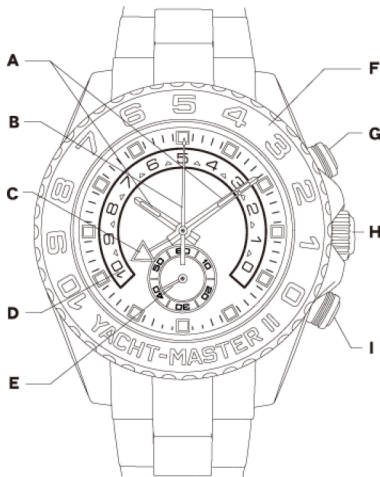

A 通常の時計・分針

B クロノグラフ秒針

クロノグラフをスタートさせた時に作動します。

C カウントダウン分針

カウントダウン表示の残り時間(分)を指します。

D カウントダウン表示

10分間のカウントダウン目盛。

E 通常の秒針

F 回転ベゼル

反時計回りに90度回転させることでカウントダウン
タイム設定モードに切り替えます。

G プッシュボタン(2時側)

計測のスタート、ストップの操作を行ないます。

※ねじ込み式ではありません。

H トリブロックリューズ

防水性の高い、三重ロック式リューズ。

I プッシュボタン(4時側)

クロノグラフ秒針の再スタート、各計測針のリセットを行ないます。

回転ベゼルと連動してカウントダウン設定にも使用します。


※ねじ込み式ではありません。

カウントダウンタイマーの使い方




1. モード切り替え

ベゼルを反時計回りに90度回転させ、プッシュボタン(I)を押す。
※プッシュボタンは押されたままの状態になる。

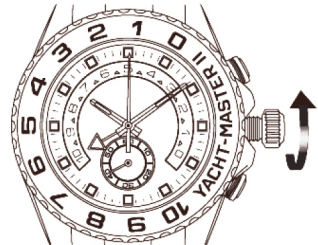

2. カウントダウン時間設定

リューズを開放し、上方向に回してカウントダウン時間(分)を設定する。※1分刻みで最大10分まで設定可能

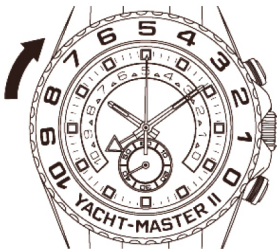

3. 設定完了

リューズをねじ込み、ベゼルを時計回りに90度回転させて元の状態に戻すことでカウントダウンタイマーの設定が完了。



4. カウントダウン計測

プッシュボタン(G)を押して計測をスタート。
再度プッシュボタン(G)を押すとストップ。
※リセット：計測をストップしている状態で
プッシュボタン(I)を押す。

シンクロナイゼーション機能

カウントダウン計測中、プッシュボタン(I)を押すと、クロノグラフ秒針は帰零し、放すとカウントダウンを再開する。この時、クロノグラフ秒針が30秒を超えていれば、カウントダウン針は1分先に進み、超えていなければ1分前に戻る。