




リューズ位置0

リューズが十分にねじ込まれている状態です。リューズがこの位置にあるときに100m防水となります。

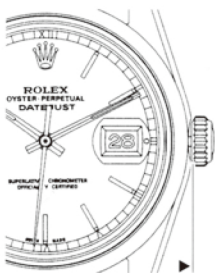

リューズ位置1

リューズを手前に回し、緩めたこの状態のときにゼンマイを巻くことができます。

ゼンマイを巻くには、リューズを前方に回して下さい。

注意点:使いはじめは、ゼンマイを十分に巻いて下さい。




リューズ位置2

リューズを一段引き出します。

(メンズサイズ)
次にリューズを前方に回し、日付を早送りします。

(レディース・ミッドサイズ)
次にリューズを手前に回し、日付を早送りします。

注意点:日付の早送りができない場合は、もう一度リューズの位置を1に戻してから、再度操作を行って下さい。

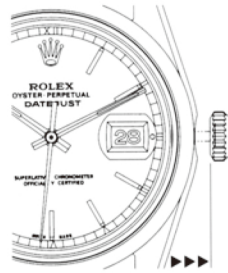

リューズ位置3

リューズをもう一段(最後まで)引き出します。この状態でリューズを手前・前方に回して長・短針を動かし、時間を合わせるができます。

このとき短針は自動的に止まり、リューズを押し込むまでは動き出しません。

セット完了後は、防水性を確実にするため、必ずリューズが十分にねじ込まれていることを確認して下さい。

ご使用にあたって

防水性の維持

オイスターは防水性に優れた時計ですが、リューズが確実にねじ込まれていることが条件となります。(コスモグラフ デイトナについては、プッシュボタンも確認して下さい。)特に水中での使用に際しては、あらかじめクリスタル、ベゼル、リューズの状態をお確かめ下さい。また、本来の防水機能を維持するためには、定期的な点検が必要です。

ブレスレットの調整

腕にフィットするようにブレスレットの調整は、無料で承ります。

カレンダー早送り修正についてのご注意

下記の時間帯にカレンダーの修正をいたしますとカレンダー機構に不具合が生じる可能性があります。

下記の時間帯にはカレンダーの早送り修正をしないようお願いいたします。

①夜中の12時に日付が変わってから午前6時位置までの間



②針を時計回りに逆に回して時間を合わせる際に日付が戻った場合日付が変わってから午後4時位置までの間



日常のお手入れについて

常に清潔な状態でご使用いただくことにより、良い状態でより長くご使用いただくことができます。特に海などでご使用になられた後は、海水や砂を真水でよくすすいで下さい。

磁気(マグネット)の影響

磁気は時計に悪い影響を与えます。スピーカーなど、磁気を帯びたものには時計を近づけないで下さい。

時間の調整

クロノメーターは日差-1〜+10秒の範囲に調整されています(婦人用・ボーイズは-3〜+12秒)。機械時計は、ご愛用者の腕の運動量により微妙な時間の差が出ます。お買い求めのオイスターは、先ず時間を合わせ、通常の生活条件で1週間から10日間お試し下さい。その結果、基準日差の範囲を超える場合は、再調整いたします。

故障では?と思う前に...

状態	原因・対応
時間が遅れる、はずれておくど翌日までもない。	自動巻でも腕の運動量が少ない場合、ゼンマイが充分巻きあがりません。手でゼンマイを巻いて下さい。
カレンダーが昼の12時に変わる。	時間セットの際、12時間分間違えた。丁度12時間分針を進めて下さい。
0時ジャストにカレンダーが変わらない。	故障ではありません。機械内部の歯車には少しの遊びが必要です。そのため2〜3分前後の差異があります。

オーバーホール(分解掃除)

ムーブメントの性能と正確さを維持するため、ROLEX OYSTERにはさまざまな種類の潤滑油が使用されています。これらの潤滑油の粘性の変化は、時間の機能に影響を与えます。そのため、ご使用の状態により異なりますが、約5年ごとに時計の分解掃除、注油をおすすめ致します。

お問い合わせ

宝石流通ジェムラインジャパン
〒634-0006 奈良県橿原市新賀町234-5
電話 0744-21-2100
営業時間 10:00〜19:00
定休日 木曜日